



SGH-E370

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skrum av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skrum telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.



Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell. For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 92.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/↵].
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Musikkspiller**
Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller.



- **Nettleser**
Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.



- **Bluetooth**

Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den tellerskrittfrøe, trådløse Bluetooth-teknologien.



- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**

Se hvem som ringer deg når telefonen viser bildet av den som ringer deg.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige elektroniske visittkortet.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Java-spill**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Kalender**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Diktafon**

Med stemmeopptaksfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	11
Konfigurere telefonen	12
Ringe ut eller besvare anrop	14

Spesialfunksjoner 14

Telefonen har spesialfunksjoner som kamera, musikkspiller, Internett, m.m.

Bruke kameraet	14
Spille musikk	15

Bruke Internett	17
Bruke kontaktlisten	17
Sende meldinger	18
Lese meldinger	20
Bruke Bluetooth	21
Menyhurtigtaster	22

Taste inn tekst 24

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 27

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 31

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 90

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 92

Indeks 100

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo	► s. 31	3 Applikasjoner	► s. 38	5 Meldinger	► s. 49	8 Kamera	► s. 73
1 Seneste kontakter	► s. 31	1 Musikkspiller	► s. 38	1 Opprett melding	► s. 49		
2 Ubesvarte	► s. 32	2 Diktafon	► s. 40	2 Mine meldinger	► s. 52		
3 Utgående	► s. 32	3 JAVA	► s. 41	3 Maler	► s. 57		
4 Innkommende	► s. 32	4 Verdensklokke	► s. 42	4 Slett alle	► s. 57		
5 Slett alle	► s. 32	5 Alarm	► s. 42	5 Innstillinger	► s. 58		
6 Samtaletid	► s. 32	6 Kalkulator	► s. 43	6 Broadcastmeldinger	► s. 64		
7 Anropskostnader*	► s. 33	7 Konverter	► s. 44	7 Minnestatus	► s. 65		
		8 Timer	► s. 44				
2 Kontakter	► s. 33	9 Stoppeklokke	► s. 45	6 Filbehandling	► s. 65	9 Innstillinger	► s. 78
1 Kontaktliste	► s. 33	10 SIM-AT*	► s. 45	1 Bilder	► s. 65	1 Tid og dato	► s. 78
2 Liste over tillatte numre*	► s. 34			2 Videoer	► s. 66	2 Telefon innstillinger	► s. 78
3 Legg til ny kontakt	► s. 35	4 WAP	► s. 45	3 Musikk	► s. 67	3 Display innstillinger	► s. 80
4 Gruppe	► s. 35	1 Startside	► s. 45	4 Lyder	► s. 68	4 Lyd-innstillinger	► s. 81
5 Hurtigtast	► s. 36	2 Bokmerker	► s. 46	5 Andre filer	► s. 68	5 Lysinnstillinger	► s. 83
6 Visittkort	► s. 36	3 Gå til URL	► s. 47	6 Minnestatus	► s. 69	6 Nettverks tjenester	► s. 83
7 Eget nummer	► s. 37	4 Slett Cashe	► s. 47			7 Bluetooth	► s. 86
8 Admin.	► s. 37	5 Serverinnstillinger	► s. 47			8 Sikkerhet	► s. 88
9 Tjenestenummer*	► s. 38	6 Aktuell server	► s. 48	7 Kalender	► s. 69	9 Minnestatus	► s. 89
						10 Slett alle innstillinger	► s. 90
						11 VOD-innstillinger**	► s. 90

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

** Viser bare hvis tjenesten støttes av tjenesteleverandøren din.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok



Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

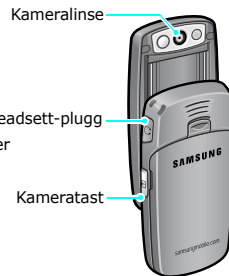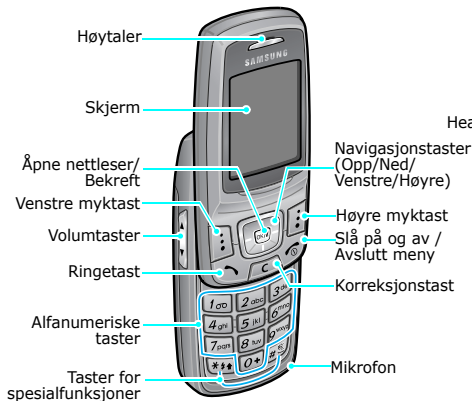

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.



✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [📞].

2 Sett inn SIM-kortet.

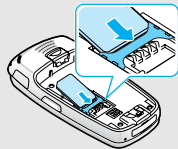


✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

3 Sett på batteriet igjen.




4 Koble laderen til telefonen.

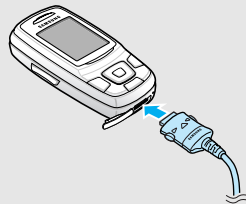

5 Koble laderen til en vanlig stikkontakt.


6 Når telefonen er fullt oppladet, kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Koble laderen fra telefonen.

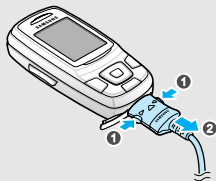

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:


- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [- 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <OK>.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [







Tastelås





Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke <Frigjør> og deretter <OK>.

Tastatur og skjerm


Taster

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 79 I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner WAP-leseren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.
	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.

	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.
	Taster inn spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] hvis du skal aktivere eller deaktivere stille modus. Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.
	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skru på bakgrunnslyset når den trykkes inn og holdes nede.
	I hvilemodus: skru på kameraet når den trykkes ned og holdes inne. I Kameramodus: tar et bilde eller begynner innspilling av video.

Skjerm

Inndeling

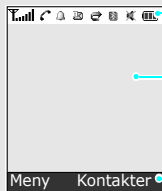

Ikoner

viser forskjellige ikoner.






Tekst og grafikk














viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for myktaster

viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to myktastene.

Ikoner*

-  Signalstyrke
-  EDGE-nett
-  Samtale pågå
-  Ingen dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
-  Hjemmesonen, hvis du er registrert for denne tjenesten

-  Ny tekstmelding
-  Ny MMS-melding
-  Ny e-postmelding
-  Ny telefonsvarermelding
-  Funksjonen Viderekobling er aktiv ► s. 83
-  Bluetooth aktiv ► s. 86
-  Alarm aktivert ► s. 42
-  Innstilling for samtalevarsling ► s. 81
 - Ikke noe ikon: Melodi
 -  : Vibrasjon
 -  : Vibrasjon, deretter melodi
 -  : Melodi, deretter vibrasjon
-  Stille modus
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket myktast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [OK/Enter] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [Exit] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre. Trykk [**#**] og hold den inne i hvilemodus.



Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.



1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

Ringe ut eller besvare anrop



Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [.
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale




Trykk [/.

Spesialfunksjoner

Telefonen har spesialfunksjoner som kamera, musikkspiller, Internett, m.m.

Bruke kameraet








Ta bilder

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [] eller [] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine foto**.
2. Velg bildet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [**OK/**] eller [].
4. Avslutt opptaket med [**OK/**], <  > eller []. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <  > hvis du vil ta opp en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk**Kopiere MP3-filer til telefonen**

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 45
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio ► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Mottak via Bluetooth ► s. 88

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til liste** → **Legg til alle** eller **Legg til en fil**.
3. Velger du **Legg til en fil**, trykk [OK/↵], velg filene du ønsker og trykk <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> når du vil tilbake til musikkskjermen.

Spille MP3-filer

1. Trykk [OK/↵] på musikkspillingskjermen.
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - OK/↵: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
 - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
 - Opp: åpner spillelisten.
 - ▲/▼: justerer volumet.
 - Ned: stopper avspillingen.


Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [OK/↵].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med navigasjonstastene.
- Trykk <✓> hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**> eller [C].
- Hold nede [C] hvis du vil tilbake til startsidene.
- Du kan justere alternativer ved å trykke [*] eller velge  øverst på skjermen.

Bruke kontaktlisten

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et nummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Grafikk-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke [OK/↵].

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et nummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke [OK/↵].

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en oppføring.
4. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [↵] eller trykk [OK/↵] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke [OK/↵].

4. Du kan sende visittkortet til andre ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Kun send** eller **Lagre og send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

**Sende en
Multimedia-
melding (MMS)**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/✓].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**, og legg til en mediefil.
5. Velg **Melding**.
6. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/✓].
7. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
8. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
9. Send meldingen ved å trykke [OK/✓].

**Sende en
e-post**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/✓].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/✓].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilde-, video-, musikk- eller lydfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressene.
10. Send e-posten ved å trykke [OK/✓].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Se en multimedia melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Trykk <**Velg**> når **Sjekk ny post** er uthevet for å hente ned en e-post eller en topptekst.
3. Velg en e-post eller en topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Kontakter**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg **Søk ny enhet**.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv. Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Menyhurtigtaster


På ringeskjermen har du snarveier til visse menyer som du kan bruke med et inntastet nummer. Med disse snarveiene kan du raskt sende SMS-meldinger, aktivere alarmer, utføre omregninger/utregninger eller planlegge avtaler etter at du har tastet inn et nummer.

Åpne menyer

1. Tast inn et nummer for handlingen du ønsker i hvilemodus. Hvis du for eksempel vil stille inn en alarm, taster du inn et firesifret tidspunkt, eller hvis du vil legge inn en avtale, taster du inn en firesifret dato.
2. Trykk på en av navigasjonstastene.

Du kan åpne følgende applikasjoner som standard:

- Opp: **Alarm** ► s. 42
- Ned: **Konverter** ► s. 44
- Venstre: **Tekstmelding**
► s. 49
- Høyre: **Kalender** ► s. 69

 Du kan endre snarveiene under
Avansert snarvei. ► s. 79

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*****] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk [*****] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [**#**] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive *hallo* i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
For eksempel: Både *at* og *av* bruker [2] og [8].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk **<Stave>**.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk **<Legg til>**.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette inntastede symboler	[C].
sette inn symbol(er)	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Ring ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.

- ☒ • Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet, eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen.
- Trykk og hold nede [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [****].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [**☎**].

Ring til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne.
+ -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [****].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [****] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [****].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra Kontakter. ► s. 33

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 36

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.





1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [**#**].
2. Finn nummeret du ønsker.
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [****] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.


Trykk <**Svare**> eller [> for å besvare samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvise**> og []. ► s. 80
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [].
- Trykk og hold [/> nede hvis du vil avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Sidetast**. ► s. 80

Se tapte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

- Trykk <**Se på**>.
- Bla gjennom de tapte anropene om nødvendig.
- Trykk [> for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen, og deretter trykker du den ned og holder den inne igjen.
svare på en oppringning	og hold knappen inne.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke høytalertelefonen til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna. Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [OK/↵] og deretter <Ja>. Trykk [OK/↵] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Parkere/gjenoppta samtaler

Trykk <Parker> eller <Hent> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <Parker>.

2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <Bytte>.
4. Trykk <Valg>, og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [📞] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 85

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [↶]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <Bytte>.
3. Trykk [📞] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Stemmeklarhet PÅ/Stemmeklarhet AV:** fjerner bakgrunnsstøy og øker samtalekvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg tydelig selv om du befinner deg på et støyfullt sted.
- **Lydløs/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Tastelyd av/Tastelyd:** skrur tastetonene på eller av.

☒ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.
- **Kontakter:** åpner kontaktlisten.

- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Melding:** sender en ny melding eller åpner mottatte meldinger.
- **Koble sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Overføre:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Avslutt ventende:** kobler fra den parkerte samtalen.

- **Splitte:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge Koble sammen.
- **Fjerne:** kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.
- **Bytt til headsett/Bytt til telefon:** setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller handsfree-sett for bil eller tilbake til telefonen.
- **SIM tjenester:** åpner spesialtjenester, som for eksempel nyheter, værmelding, underholdning og stedssensitive tjenester, avhengig av SIM-kortet ditt. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM Application Toolkit-menyer, og kan vises på ulike måter avhengig av mobiloperatør.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

- Trykk [OK/↵] for å få detaljert info om en samtale eller [↶] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- Lagre som kontakter:** lagrer nummeret i kontaktlisten.
- Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

- Trykk [OK/↵] og merk av samtaletypene du vil slette.
- Trykk <Slette>.
- Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- Siste samt. tid:** viser den siste samtalens varighet.
- Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

- **Totalt innskommende:** viser total varighet for alle dine innskommende samtaler.
- **Nullstille tellere:** nullstiller samtalestellerne. Du må taste inn telefonens passord.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 89

Anropskostnader (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maksimumskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Still maksimumskostnad**.

- **Nullstille tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Still maksimumskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Omkostningsverdi:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i kontaktlisten.

☒ Trykk <**Kontakter**> i hvilemodus hvis du vil åpne denne menyen raskt.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [**↶**] for å slå nummeret, eller [**OK/✓**] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Endre:** endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding:** sender en SMS eller MMS-melding til det valgte nummeret eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier:** kopierer kontakten til telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver.

Liste over tillatte numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus, der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ► s. 89

Legge til en kontakt

1. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til**.
2. Oppgi PIN2-koden og trykk **<OK>**.
3. Skriv inn informasjon.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
 - **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Alternativer for kontakter

Bla til en kontakt og trykk <Valg> hvis du vil justere alternativer. ► "Alternativer for Kontakter"

Legg til ny kontakt (Meny 2.3)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn**: navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Fax/Andre**: legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post**: definerer en e-postadresse.
 - **Grafikk-ID**: du kan legge inn et bilde som varsling om samtaler fra personen.
 - **Melodi**: du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
 - **Gruppe**: du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.

- **Merknader**: her kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

Lagre en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn**: navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer**: legger til et telefonnummer.
 - **Plass**: tilordner et plasseringsnummer.



Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

Gruppe (Meny 2.4)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <Legg til>.
3. Velg en kontakt som skal legges til.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: endrer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen.
Gruppemedlemmene slettes ikke fra kontaktlisten.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert telefonsvarerserveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.

3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til**: tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Se**: du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 35

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne:** sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver.

Eget nummer (Meny 2.7)

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. (Meny 2.8)

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i kontaktlisten.

- **Standard lagring:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Sorter etter kontakter:** endrer sorteringsrekkefølgen for kontaktene.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer (Meny 2.9)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla til nummeret du ønsker.
2. Trykk <**Slå nr.**> eller [**↶**].

Applikasjoner (Meny 3)

Via denne menyen kan du spille Java-spill eller spille av musikkfiler. Du kan også sjekke verdensklokken og bruke hendige funksjoner som for eksempel diktafon, alarmer, kalkulator, konverteringsverktøy, tidtaker og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

Musikkspiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene for å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 45
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 88

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen

Musikk. ► s. 67

Opprette en spilleliste

1. På musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til liste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Legg til alle**: legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.

- **Legg til en fil:** legger til spesifikke filer i spillelisten.
3. Hvis du valgte **Legg til en fil**, merker du filene du ønsker ved å trykke [OK/↵], og trykker deretter **<Legg til>**.
 4. Gå tilbake til musikkspillarskjermen ved å trykke **<Tilbake>**.

Spille musikkfiler

Trykk [OK/↵] på musikkspillarskjermen.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/↵	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.

Tast	Funksjon
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.
2	Bytter avspillingsanimasjon.
3	Bytter repetisjonsmodus.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Alternativer for musikkspilleren

Trykk **<Valg>** under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Pause/Spill:** setter avspillingen på pause eller starter den.
- **Åpen spilleliste:** åpner spillelisten.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

Gjenta: velger gjentakelsesmodus.

Tilfeldig rekkefølge: stiller musikkspilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.

Volum: velger et lydvolum.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Bruke spillelisten

Du åpner spillelisten ved å trykke [Opp] på musikkspillingskjermen.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller den valgte filen.
- **Legg til liste:** legger til filer i spillelisten.
- **Endre rekkefølge:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.

Diktafon (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt en time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/⏏].

2. Snakk inn i mikrofonen.

[OK/⏏] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.

3. Opptaket avsluttes ved å trykke <**Lagre**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

4. Du kan høre talememoet ved å trykke [OK/⏏] eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Går fremover i et memo.

Tast	Funksjon
Opp	Bytter til opptaksmodus, og du kan spille inn et nytt talememo.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumet.

Innstillinger for diktafon

Du kan endre standardinnstillingene for diktafon. På skjermen for diktafonen trykker du <Valg> og velger **Innstillinger**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Opptakstid:** stiller inn maksimal opptakstid.
- **Volum:** velger et lydvolum.
- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for talememoer.

JAVA (Meny 3.3)

Bruk denne menyen når du vil spille Java-spill eller endre nettverksinnstillingene som brukes under tilkobling mot Java-tjenester.

Kjøre et spill

Velg spillet fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten kan variere fra spill til spill.

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Starte:** kjører det valgte programmet.
- **Slett:** sletter den valgte applikasjonen.
- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Tillatelse:** angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nettilgang og SMS.
- **Beskytte:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Oppgrader:** oppgraderer applikasjonen til nyeste versjon, bortsett fra for integrerte spill.
- **Send informasjon via SMS:** sender URL-adressen med applikasjonen via SMS, bortsett fra for integrerte spill.

- **Minnestatus:** åpner minneinformasjonen for applikasjoner.
- **Nettverksinnstillinger:** konfigurerer en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Følgende alternativer er tilgjengelige:

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Proxy: velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke når du bruker nettverkstjenesten.

Alternativene under **Profilinnstilling** kan variere avhengig av denne innstillingen.

Profilinnstilling: gir deg følgende alternativer:

Når proxy er stilt inn på **Aktiver:**

- **IP-adresse:** tast inn HTTP-proxyadressen.
- **Port:** tast inn portnummeret.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver:**

- **DNS1:** tast inn den primære DNS-adressen.
- **DNS2:** tast inn den sekundære DNS-adressen.

Verdensklokke (Meny 3.4)

Du kan bruke denne menyen til å finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Verdensklokken

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Lagre tidssonen ved å trykke [OK/].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk [OK/] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.5)

Bruk denne menyen når du vil stille inn alarmer til å ringe på spesifikke tidspunkter.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.

2. Still inn hvert alarmalternativ:

- **Alarm:** aktiverer alarmen.
- **Alarmtid:** angir når alarmen skal utløses.
- **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmdag:** velger dagene du vil alarmen skal utløses på. Hvis du velger **Bare én gang**, utløses alarmen på det angitte tidspunktet, og deaktiveres deretter.
- **Alarmtone:** velger en alarmtone.

3. Trykk **<Lagre>**.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke **<OK>** eller **[OK/⏏]**.

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<OK>** og **[OK/⏏]** hvis du vil at alarmen skal slås av og slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt fem ganger.

Stille inn alarmen til å varsle selv om telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.
3. Trykk **<Lagre>**.

Kalkulator (Meny 3.6)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.()>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Beveg markøren ved å trykke **[*]** eller **[#]**.
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.

3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/↵] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konverter (Meny 3.7)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
 - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].
Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Reverser:** reverserer konverteringen.
- **Valutakurser:** viser listen over valutakurser.

Timer (Meny 3.8)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte timeren

1. Trykk <Still inn>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [OK/↵].

Stoppe timeren

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.

- Trykk [OK/↵] på tidtakerskjermen hvis du vil stoppe tidtakingen før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.9)

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/↵].
2. Trykk [OK/↵] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM-AT (Meny 3.10)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside (Meny 4.1)


Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/↵] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge et objekt i WAP-leseren	<✓> eller [OK/↵].
gå tilbake til forrige side	<Tilbake> eller [C].
gå tilbake til startsidene	[C] og hold den inne.

Alternativer for WAP-leseren

Med en nettside åpen trykker du [*] eller velger  øverst på skjermen. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Tilbake:** går tilbake til forrige side.
- **Hjem:** går tilbake til startsidene.
- **Avslutt:** avslutter WAP-leseren.
- **Last på nytt:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden.
- **Om ...:** viser versjonsinformasjon for WAP-leseren.

Åpne andre telefonmenyer

Fra en av WAP-sidene trykker du [#]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker:** åpner bokmerkelisten.
- **Meldinger:** sender SMS-meldinger eller viser meldingene som er lagret i telefonen.
- **Filbehandling:** åpner menyen **Filbehandling**.

Avslutte leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker leseren ved å trykke [].

Bokmerker (Meny 4.2)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn et navn på bokmerket og trykk [Ned].

3. Tast inn en URL-adresse og trykk [OK/↵].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettssiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Endre:** endrer adressen og navnet til bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Gå til URL (Meny 4.3)

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Slett Cashe (Meny 4.4)

Bruk denne menyen til å slette informasjonen som er lagret i hurtigbufferen. Et mellomlager er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

Serverinnstillinger (Meny 4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Kontakt mobiloperatøren din for informasjon om innstillinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige for hver profil:

- **Profilnavn:** navnet på profilen.
- **Startside URL:** definerer URL-adressen til siden som skal brukes som hjemmeside.
- **Bærer:** velger bærertype for nettet.
- **Proxy:** aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GPRS:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver:***

Proxy internettleverandør: HTTP-proxyadressen til serveren.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: tast inn brukernavnet.

Passord: tast inn passordet.

- **GSM-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GSM:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

Proxy internettleverandør: HTTP-proxyadressen til serveren.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Aktuell server *(Meny 4.6)*

Med denne menyen kan du aktivere en av proxyserverne du har konfigurert.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også åpne push-meldinger fra broadcastservere.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.



- Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
- Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>. ► neste avsnitt

2. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Kun send** eller **Lagre og send**.
3. Tast inn et mottakernummer.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
4. Send meldingen ved å trykke [**OK**].

Alternativer for skriving av SMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Kun send**: sender meldingen.
- **Lagre og send**: lagrer en kopi av meldingen og sender den.
- **Sett inn**: legger til en mal, en telefonbokoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved**: legger til et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Lagre som**: lagrer meldingen i boksen **Utkast** eller **Min mappe**.

- **Velg språk:** endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>** i hvert felt. ► neste avsnitt

2. Tast inn meldingsemnet og trykk [**OK/↵**].
3. Velg linjen **Bilde og video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.

☒ • Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.

- Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK/↵**].
6. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
7. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse. Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
8. Send meldingen ved å trykke [**OK/↵**].

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til:** legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Endre:** endrer emnet eller teksten til meldingen.
- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd:** bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd:** legger til et bilde, et videoklipp eller et lydklipp.
- **Vis:** viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.

- **Send:** sender meldingen.
- **Lagre som:** lagrer meldingen under **Utkast** eller **Min mappe** eller lagrer den som en mal.
- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side:** sletter en side som har blitt lagt til.
- **Rediger side:** endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover eller bakover blant de andre sidene.
- **Legg ved:** gir mulighet til å legge ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, eller dokumentfiler lagret i mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne/Fjern media/Fjern lyd/Fjern melding:** fjerner et objekt som er lagt til.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto og -profil. ► s. 62, s. 63

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <Valg> i hvert felt. ► neste avsnitt

2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [OK/Å].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/Å].
5. Velg linjen **Filvedlegg** og legg til mediefiler.

☒ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

6. Når du er ferdig, trykker du <Valg> og velger **Send**.
7. Oppgi en e-postadresse.
Hvis du vil sende e-posten til mer enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
8. Send e-posten ved å trykke [OK/Å].

Alternativer for skriving av e-postmeldinger

Mens du skriver en e-post får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Legg til:** legger til e-postemne eller meldingstekst.
- **Endre:** endrer emnet eller teksten.
- **Legg til bilde/Legg til videoer/Legg til lyder/Legg til musikk:** legger til mediefiler som er lagret i telefonminnet.
- **Andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
- **Se:** spiller av et objekt som er lagt til.
- **Send:** sender meldingen.
- **Lagre som:** lagrer meldingen i boksen **Utkast** eller **Min mappe**.
- **Legg ved:** legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
- **Fjerne:** sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
- **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.

Mine meldinger (Meny 5.2)







Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten. Ikonene kan variere avhengig av meldingstype eller status:

-  SMS/leveringsrapport
 -  MMS
 -  MMS-varsel ( : Hentes,  : Kunne ikke hente)
 -  Push-melding fra webserver
- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

SMS-meldinger

- **Svar via:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra avsenderen avvises.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS:** svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS til:** svarer avsenderen via MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra avsenderen avvises.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Konfigureringsmelding

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter meldingen.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner meldingen.
- **Endre:** redigerer meldingen.
- **Send:** sender meldingen.

- **Slett:** sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til min mappe:** flytter meldingen til boksen **Min mappe**.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Send igjen:** sender meldingen på nytt.
- **Åpen fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.

- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Sendt-boks (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpen fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.




- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

E-post (Meny 5.2.5)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <Velg> når **Sjekk ny post** vises. Telefonen ser etter nye e-postmeldinger og laster ned mottatte e-postmeldinger.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

- : Hentet fra serveren
- : Hentes
- : Kunne ikke hentes



Et ! -ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis e-posten har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene med [▲/▼].
Trykk ned og hold inne [▲/▼] hvis du vil hoppe til første eller siste side.
5. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.
6. Trykk [✱] eller [#] hvis du vil gå til forrige eller neste e-post.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Hent:** henter én av eller alle e-postmeldingene fra e-postserveren.
- **Åpen fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Svar til:** sender et svar til avsenderen eller til alle de andre mottakerne.

- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte e-postmeldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger inn avsenders e-postadresse eller meldingsemnet i blokkeringslisten, slik at e-post fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Klipp ut vedlegg:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut e-posten via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskaper.

Min mappe (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å se meldingene du har lagret ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** på meldingslisten.

Maler (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

Tekstmal (Meny 5.3.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn meldingen og trykk [OK/↵].

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer den valgte malen.
- **Send melding:** oppretter og sender en ny melding med malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen.

MMS-mal (Meny 5.3.2)

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner den valgte malen.
- **Send melding:** oppretter og sender en ny melding med malen.
- **Endre:** redigerer malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler, bortsett fra medfølgende maler.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldingene i hver meldingsmappe samtidig. Du kan også velge meldingstyper du ønsker å slette.

1. Velg hvilke meldingsmapper eller meldingstyper som skal tømmes ved å trykke [OK/↵].
2. Trykk <Slette>.

3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenestene.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

- **Blokkere nummer:** lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Les svar: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Levering etter: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

- **Motta innstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Tillat reklame: annonser slippes gjennom.

Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Signalmottak i hjemmeområdet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Sentral mottakelse: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-profiler:** her kan du konfigurere en tilkoblingsprofil og velge en profil som skal brukes for MMS.

Aktuell server: velger en profil.

Serverinnstillinger: konfigurerer følgende alternativer for hver profil:

- **Profilnavn:** gir MMS-profilen et navn.
- **Server URL:** velger URL-adressen til MMS-serveren din.
- **Proxy:** kobler til GPRS-nettet gjennom proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger:** konfigurerer innstillingene som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:

IP-adresse: definerer IP-adressen.

Port: tast inn portnummeret.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

- **Versjon**: velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak av meldinger.

☒ Avhengig av mobiloperatøren vil det kanskje ikke være mulig å støtte maksimumsgrensen på 300KB. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

- **Blokkere nummer**: spesifiserer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra. Numre som angis her tas også med i blokkeringslisten for SMS.

- **Meldingsklasse**: stiller inn alternativer for opprettelse av MMS-meldinger:

Meldingsklasse: velger type meldingsinnhold du vil legge til og meldingsstørrelse.

- **Tekst**: du kan bare legge til tekst på inntil 30 KB.
- **Bilde i standardformat**: du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 30 KB.
- **Bilde i fullformat**: du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 100 KB.
- **Video i standardformat**: du kan legge til alle typer objekter på inntil 100 KB.
- **Video i fullformat**: du kan legge til alle typer objekter inntil 300 KB.

Opprettelsesmodus: velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.

- **Ledig**: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser.

- **Begrenset:** du kan opprette meldinger med type innhold og størrelse definert i Meldingsklasse.
- **Advarsel:** du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser, men telefonen informerer deg når innholdet og størrelsen har overskredet maksimumsgrensen.

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

- ☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sende innstillinger:** alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

Send kopi til egen: sender en kopi av e-postmeldingene til din egen e-postkonto.

Bekreft levering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.

Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingene.

Endre navn: definerer navnet i signaturen.

Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

Endre merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Motta innstillinger:** alternativer for mottak av e-postmeldinger:

Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Hvis du velger **Ikke brukt**, bruker du alternativet

Sjekk ny post til å hente ned e-post manuelt.

Les svar: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

Gjenopprett alternativ: still inn om telefonen laster ned bare e-posttopptekster eller hele e-postmeldingen.

Slette valg: avgjør om e-postmeldingene slettes umiddelbart eller neste gang du kobler deg opp mot serveren.

Avvist hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Behold en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

- **E-postkonto:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes.

Foliokonto: velger en konto.

Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Trykk <Opprett>, eller <Valg> velg **Endre** eller

Opprett:

- **I bruk:** aktiverer den gjeldende e-postkontoen.
- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.

Du kan justere følgende alternativer hvis du trykker [OK/Å], eller trykker <Valg> og velger **Neste**.

- **Brukernavn:** skriv inn et brukernavn.
- **E-postadresse:** skriv inn e-postadressen din.
- **Svaradresse:** oppgi e-postadressen du vil mottakerne skal sende svar til.

Du kan justere følgende alternativer hvis du trykker [OK/Å], eller trykker <Valg> og velger **Neste**.

- **SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **SMTP bruker-ID:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP passord:** definerer SMTP-passordet.
- **Sikker tilkobling (SMTP):** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **Hente server type:** velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Når protokolltype står som **POP3**:

- **POP3-server**: definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port**: definerer POP3-portnummeret.
- **Samme ID og passord**: velg dette hvis du vil bruke samme bruker-ID og passord for SMTP for utgående server.
- **POP3 bruker-ID**: definerer POP3-brukernavnet.
- **POP3 passord**: POP3-passordet.
- **Sikker tilkobling (POP3)**: bruker sikker tilkobling for POP3-protokollen.
- **APOP loginn**: kobler til serveren ved hjelp av APOP-innlogging.

Når protokolltype står som **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port**: definerer IMAP4-portnummeret.

- **Samme ID og passord**: velg dette hvis du vil bruke samme bruker-ID og passord for SMTP for utgående server.
 - **IMAP4 bruker-ID**: definerer IMAP4-brukernavnet.
 - **IMAP4 passord**: IMAP4-passordet.
 - **Sikker tilkobling (IMAP4)**: bruker sikker tilkobling for IMAP4-protokollen.
 - **Inkluder vedlegg**: velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
 - **E-post mottaks grense**: angi antall topptekster du vil hente fra serveren.
 - **E-postprofil**: konfigurerer nettverksinnstillingene som kreves for å sende eller motta e-post.
- Aktuell server**: velger en profil.
- Serverinnstillinger**: konfigurerer inntil fem e-postprofiler.
- **Profilnavn**: navnet på profilen.
 - **APN**: definerer APN-navnet (Access Point Name).
 - **Brukernavn**: definerer brukernavnet.

- **Passord**: definerer passordet.
- **DNS1**: tast inn den primære DNS-adressen.
- **DNS2**: tast inn den sekundære DNS-adressen.
- **Blokkere liste**: konfigurasjon av blokkeringsliste for e-post.
Adresseliste: spesifiserer e-postadresser som skal avvises.
Emneliste: spesifiserer e-postemner, slik at e-poster som inneholder disse emnene avvises.

Push mld. (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger.
- **Tjenestesentral**: definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra, når alternativet **Motta** er satt til **SMS-C-spesifikk**.

Broadcastmeldinger (Meny 5.6)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Lese**: åpner mottatte meldinger.
Boksen **Aktuelle meldinger** lagrer nettverksmeldinger til telefonen skrur av.
Boksen **Lagrede meldinger** lagrer nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** når et tekstvarsel vises. Meldingen lagres i boksen **Lagrede meldinger**.
- **Motta**: bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanal**: definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk**: velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.


Minnestatus (Meny 5.7)

Bruk denne menyen til å se maksimalt tilgjengelig minne og tilgjengelig minne for hver meldingstype. Du kan også se hvor mye minne hver mappe for øyeblikket opptar.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

☒ I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes web-innhold som ikke kan videresendes. Dette innholdet er merket med .

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Åpne bilder

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine foto**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall. Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Avbryt**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste:** går tilbake til bildelisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Bruk som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Endre:** legger til uttrykksikoner, rammer eller effekter på bildet.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytte til/Flytt til favorittbilder:** flytter filen til en annen mappe.
- **Lysbildefremvisning:** viser alle bilder som en lysbildefremvisning.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.



Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i filen.
Høyre	Hopper fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til alternativene når du trykker <**Valg**>.

- **Spill:** spiller av videoklippet.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytte til/Flytt til favorittvideoer:** flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av en musikkfil

Bla til en fil og trykk [OK/Å]. ► s. 39

Alternativer for musikk

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill:** spiller av musikkfilen.
- **Send via:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Legg til spilleliste:** legger den valgte filen til i den aktive spillelisten.
- **Bruk som:** lagrer musikkfilen som ringetone, ringetone for en kontakt eller alarmtone.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

Gjenta: velger gjentakelsesmodus.

Tilfeldig rekkefølge: stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

Visualisering: velger avspillingsanimasjon.

Volum: velger et lydvolum.

- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.

- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydklipp du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon.** ► s. 40

Alternativer for lyder

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Spill:** spiller av lydklippet.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer lydfilen som ringetone, ringetone for en kontakt eller alarmtone.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.

- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittlyder/Flytt til Stemmeline/Flytt til Nedlastede lyder:** flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Andre filer (Meny 6.5)

Filer du mottar, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt og *.txt.

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Minnestatus (Meny 6.6)

Bruk denne menyen til å se minneinformasjon for medieobjektene i telefonminnet.

Kalender (Meny 7)

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en blå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

Legge inn en oppføring

Du kan lagre planer, årsdager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

Legge inn en ny plan eller annet gjøremål

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne:** spesifiserer gjøremålets tittel.
 - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
 - **Startdato** og **Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Plass**: (for **Plan**) legg inn informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
- **Alarm**: still inn en alarm for oppføringen.
- **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.
- **Gjenta**: (for **Plan**) stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
- **til**: (for **Plan**) still inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.

4. Når du trykker <**Lagre**>, lagres objektet.

Legge inn en årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Anledning**: spesifiserer informasjon om anledningen.
 - **Dato**: spesifiserer datoen.

- **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
- **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
- **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.
- **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.





4. Lagre merkedagen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om oppgaven.
 - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
 - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
 - **Prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Når du trykker <**Lagre**>, lagres objektet.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn hendelser, vises følgende hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

-  Plandata
-  Årsdag
-  Oppgaver
-  Diverse hendelser

Se en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg et objekt hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Når du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer oppføringen.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Send via:** sender objektet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig/Ikke ferdig:** markerer oppgaven som gjort eller ikke gjort.
- **Slett:** sletter oppføringen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut informasjon om hendelsen via en Bluetooth-kompatibel skriver.

Kalenderalternativer

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus. ► s. 72
- **Opprett:** legger til en ny oppføring. ► s. 69
- **Gå til:** velg dagens dato eller oppgi en spesifikk dato du vil se på.
- **Sorter etter:** sorterer oppføringene etter type.
- **Slett:** sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.

- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.





Se oppføringer i en annen modus

Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <Valg> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se objektene for den valgte dato. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi objektets status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Fullført oppgave
-  Oppgaveprioritet
(Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)

Ukevisning

Du kan se objektene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på den dagen du ønsker.


Se en alarmhendelse du har gått glipp av

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm for en plan, en årssdag eller en annen hendelse, lagrer telefonen alarmen til du bekrefter den.

1. Trykk <Valg> og velg **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**.
2. Velg en oppføring.
3. Trykk <Bekreft> for å bekrefte objektet og slette det.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera** eller trykke inn [




- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta bilder


Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.





Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Åpne menyen **Kamera** for å aktivere kameraet og sette skjermen til bildemodus. Du kan også trykke inn og holde nede [


2. Gjør eventuelle justeringer.

- Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke < >. ► neste avsnitt
- Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 74

3. Trykk [Mine foto.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	< Valg >. ► s. 75
slette bildet	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til bildemodus	< Tilbake > eller [

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk < >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak**: bytter til videomodus.
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:
Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus.

Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Velg antall bilder kameraet skal ta, og hastigheten bildene skal tas i.

- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys:** bestemmer om fotolysen skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.

Størrelse: velger en bildestørrelse.

Kvalitet: velger en bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.

Zoomelyd: skruer på eller av lyden du hører når du zoomer inn eller ut.

Lyd for lysstyrke: skruer på eller av lyden du hører når du justerer bildets lysstyrke.

Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

- **Snarveier for kamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ► s. 75
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter kameramodus.

Tast	Funksjon
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Stiller inn bruk av fotolys.
0	Åpner mappen Mine foto .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.

- **Multi-tagning, slett alle:** sletter alle bildene i en bildeserie.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**. ► s. 65
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke **<👉>**. ► neste avsnitt

- Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 77
3. Start opptaket med [OK/⏏] eller [📷].
 4. Avslutt opptaket med [OK/⏏], <📷> eller [📷]. Videoen lagres i mappen **Videoer**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[OK/⏏].
justere videoalternativer	<📷>. ► s. 77
slette videoklippet	[C] og deretter <Ja>.
åpner mappen Videoer .	[Opp]. ► s. 66
gå tilbake til videomodus	<🔙>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <📷>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.

- **Fotolys:** bestemmer om fotolyset skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**.
- **Innstillinger:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

- **MMS-grense:** spiller inn en video som passer for MMS-meldinger.
- **Grense av e-post:** spiller inn en video som passer fore-postmeldinger.
- **Normal:** spiller inn en video begrenset av tilgjengelig minne.

Størrelse: velger en filstørrelse.

Kvalitet: velger en bildekvalitet.

Lydoppt.: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: skurr lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

- **Snarveier for videokamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.


Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 73
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.

Tast	Funksjon
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Stiller inn bruk av fotolys.
0	Åpner mappen Videoer .

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**. ► s. 66

- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Hjemmesone**.

- **Tid:** stiller klokkeslettet.

- **Hjemmesone:** stiller inn tidssone, og du kan se hva klokken er i andre deler av verden.



Du kan aktivere sommertid i tidssonene ved å velge **Still inn sommertid**.

- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velg et datoformat.
- **Uke starts dag:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.

Telefon innstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Innstillinger (Meny 9.2.3)

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Opp:** stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.
- **Ned:** stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.

☒ Når du setter **Ned** til **Fortsett bruk**, fungerer tastelåsen kun i hvilemodus.

Snarvei (Meny 9.2.4)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Avansert snarvei (Meny 9.2.5)

Bruk denne menyen til å aktivere funksjonen for avanserte snarveier. Du kan raskt åpne funksjonene for tekstmelding, alarm, kalkulator, kalender og konvertering fra ringeskjermen.

Aktivere funksjonen for avanserte snarveier

1. Velg **På** fra Avansert-skjermen.
2. Trykk <**Lagre**>.

Endre en avansert snarveitast

1. Velg en tast som skal endres.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

Alternativer for avanserte snarveier

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Sidetast (Meny 9.2.6)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for volumtasten.

- **Volumtastfunksjon:** stiller inn om telefonen skal slå av ringelyden eller avvise en samtale hvis du holder inne [**▲/▼**] når noen ringer. Du kan også bestemme om telefonen skal sende en SMS-melding til den som ringer hvis en samtale avvises.
- **Tekstmelding:** skriv inn en melding som skal sendes til den som ringer når en samtale avvises.

Ekstra innstillinger (Meny 9.2.7)

Du kan skru funksjonen for automatisk nummerrepetisjon eller svar på eller av og aktivere stemmeklarhetsfunksjonen.

- **Gjenta autom.:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvise**> eller [**📞**].
Når dette alternativet ikke er aktivert, må du trykke <**Svare**> eller [**↶**] for å ta telefonen.
- **Stemmeklarhet:** øker mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg tydelig selv om du snakker svært lavt.

Display innstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og lys.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.

Tekstvisning (Meny 9.3.2)

Du kan endre displayinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon:** velger tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.

Ringedisplay (Meny 9.3.3)

Bruk denne menyen til å velge skriftfarge og -størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Kalender (Meny 9.3.4)

Bruk denne menyen hvis du vil at kalenderen skal vises på hvileskjermen.

Farger (Meny 9.3.5)

Bruk denne menyen til å velge et fargetema for menymodus.

LCD-lysstyrke (Meny 9.3.6)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Vis ringerinformasjon (Meny 9.3.7)

Bruk denne menyen hvis du vil at telefonnummeret til den som har ringt, eller navnet hvis det er lagret i kontaktlisten, på hovedskjermen når du har et ubesvart anrop.

Lyd-innstillinger (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende (Meny 9.4.1)

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.
- **Melodi:** telefonen ringer med den valgte ringetonen.
- **Vibrasjon:** telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrasjon, så melodi: telefonen vibrerer tre ganger, og begynner deretter å ringe.

Tone, deretter vibrering: telefonen ringer, og vibrerer deretter.

- **Ringetone:** velger en ringetone for samtaler.
- **Volum:** velger et ringevolum.

Tastaturlyd *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.



Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingslyd *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger individuelt.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentakelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Slide tone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtaleens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.

- **Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnstillinger *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for bakgrunnslyset.

Bakgrunnslys *(Meny 9.5.1)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt:** velger hvor lenge displayet er tent i dempemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastelys *(Meny 9.5.2)*

Du kan velge innstillinger for tastelyset.

- **Bruk når som helst:** bakgrunnslyset lyser når du trykker på en tast.
- **Bruk om natten:** bakgrunnslyset lyser bare mellom 17:00 og 09:00.
- **Bruk på egendefinerte tidspunkt:** bakgrunnslyset brukes i perioden du har spesifisert.

Nettverks tjenester *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.6.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Alltid viderekoble:** viderekobler alle samtaler.
 - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.

- **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
 3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
 4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
 5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
 6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
 7. Trykk **<Velg>**.

Samtalesperre (Meny 9.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:

- **Alle utgående:** sperrer utgående samtaler.
 - **Utenlands:** sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland unntatt hjem:** tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
 - **Alle innkommende:** sperrer innkommende samtaler.
 - **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
 - **Endre passord for sperring:** endrer passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
 3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.
 4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.6.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver** og trykk <Velg>.

Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Velg nettverk (Meny 9.6.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer-ID (Meny 9.6.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar (Meny 9.6.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

- ☒ Du må oppgi telefonsvarernummeret før du kan lytte til talebeskjedene. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Ringe opp MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar nummer:** spesifiserer navn og servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Båndvalg (Meny 9.6.7)

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett. Telefonen kan håndtere følgende typer nett: GSM 1900, kombinert GSM 900/1800 og Trippelbånd (GSM 900/1800/1900).

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner, som stemmeopptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:







- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.

- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- | | |
|--|--|
| •  Headsett | •  Skriver |
| •  Datamaskin | •  PDA |
| •  Mobiltelefon | •  Ukjent enhet |

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.



Enkelte enheter, særlig headsett eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et headsett eller handsfree-sett for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.

- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjenn enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Velg objektet du ønsker.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Send via → Bluetooth**.
5. Velg **Søk ny enhet**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
6. Velg en enhet.
7. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

Sikkerhet (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.



Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-sjekk (Meny 9.8.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN (Meny 9.8.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.8.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Bruk denne menyen til å låse tilgangen til meldinger, mediefiler, kontaktliste eller samtalelogger, bortsett fra samtalefunksjoner. Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. Du må oppgi SIM-låsekode for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

FDN-modus (Meny 9.8.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2 (Meny 9.8.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne som brukes for meldinger, medieobjekter, kalenderoppføringer, kontakter og Java-programmer.

Du kan også sjekke delt minne for MMS, e-post og filbehandler.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, displayinnstillingene og lydinnstillingene individuelt.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/↵].
2. Trykk <Nullstill>.
3. Trykk <Ja> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <OK>.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.
Du kan endre dette passordet. ► s. 89

VOD-innstillinger *(Meny 9.11)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot en videostreaming-server. Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden.

Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.


"Taste PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og SIM-kortet er nå låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.


"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ( trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.




Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt () til svakt ().
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en kontakt.

- Bruk funksjonen Kontaktiliste til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,486 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.

- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettsjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [↵].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.

- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

- ABC-modus, tekstinntasting • 24
- Alarm • 42
- Anropskostnader • 33
- Automatisk gjentakelse • 80

B

- Bakgrunnsbilde • 81
- Bakgrunnslys, stille inn • 81
- Batteri
 - forholdsregler ved bruk • 93
 - indikator for svakt batteri • 8
 - lade opp • 7
- Bilder
 - se • 65
 - ta bilde • 73
- Bilder, nedlastede • 65
- Bluetooth
 - innstillinger • 86
 - motta, data • 88
 - sende, data • 88

- Broadcastmeldinger • 64
- Bruk av hurtigtaster • 36
- Båndvalg • 86

D

- Dato, stille inn • 78
- DRM (Digital Rights Management) • 65
- DTMF-toner, sende • 30

E

- E-post
 - innstillinger • 61
 - se • 55
 - skrive/sendt • 51
 - slette • 56

F

- FDN-modus • 89
- Filbehandling • 65

G

- Gjentakelse
 - manuelt • 27

H

- Høytalertelefon • 29

I

- Ikoner, beskrivelse • 10
- Indikator for svakt batteri • 8
- Innboks, meldinger
 - e-post • 55
 - SMS/MMS • 52
- Innkommende samtaler • 32
- Internett • 45

J

- Java-applikasjoner • 41

K

- Kalender • 69
- Kalkulator • 43
- Kamera
 - bilder • 73
 - videoer • 75

Kontakter

- administrere • 37
- alternativer • 34
- finne • 34

Kontakter (fortsett)

- hurtigtaster • 36
- kopiere • 34
- legge til • 35
- redigere • 34
- slette • 34, 37
- Kontaktgruppe • 35
- Konvertering • 44

L

- Lyder, nedlastede • 68
- Lydinnstillinger • 81
- Låse
 - medieinnhold • 89
 - SIM-kort • 89
 - telefonen • 89

M

- Meldinger
 - e-post • 51, 55
 - MMS • 50, 53
 - SMS • 49, 53
 - velkomst • 78
- Meldingslyd • 82

Minnestatus

- Kontakter • 37
- nedlastede objekter • 69
- telefonen • 89

Minuttvarsling • 82**MMS-meldinger**

- innstillinger • 58
- se • 52
- skrive/sende • 50

Mottatt melding

- e-post • 55
- SMS/MMS • 52

Musikk, nedlastet • 67**Musikkspiller • 38****N****Navn**

- søke • 33
- taste inn • 24

Nettverksbånd, velge • 86**Nettverkstjenester • 83****Nullstille telefonen • 90****Nødsamtaler • 97****O**

- Oppsatte alarmer som ikke er slått av • 72

Opptak

- talememoer • 40
- videoer • 75

P**Parkere, samtale • 29****Passord**

- samtalersperring • 84
- telefonen • 89

Personvern • 89**PIN, endre • 89****PIN2, endre • 89****Problemer, løse • 90****R****Reise (Roaming) • 85****Repetisjon**

- automatisk • 80

Ringer-ID • 85**Ringetone**

- innkommende samtaler • 82
- meldinger • 82

S**Samtaleinformasjon**

- innkommende • 32
- ubesvarte • 32
- utgående • 32

Samtaler

- avvise • 28
- overføre • 30
- parkere • 29
- repetere • 27
- ringe • 27
- sperre • 84
- svare på • 28
- venter • 85
- viderekoble • 83

SDN (Tjenestenumre) • 38**Sendte meldinger • 55****Sikkerhet, samtaler • 88****SIM-kort**

- låse • 89
- sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 27**Skjerm**

- bakgrunnslys, stille inn • 83

ikoner • 10**inndeling • 10****innstillinger • 80****lysstyrke • 81****språk • 78****Skrive meldinger****e-post • 51****MMS • 50****SMS • 49****Slette****e-post • 55, 56, 57****kalenderoppføring • 71****Kontakter • 34, 37****MMS • 53, 55, 57****samtaleinformasjon • 32****SMS • 53, 55, 57****Slide tone • 82****Slå på/av****mikrofonen • 30****telefonen • 8**

SMS-meldinger
innstillinger • 58
se • 52
skrive/sende • 49
Sperre, samtaler • 84
Spill • 41
Språk, velge • 78
Stell og vedlikehold • 98
Stemmeklarhet • 30, 80
Stille modus
aktivere • 13
innstillinger • 82
Stoppeklokke • 45
Strøm på/av • 82
Svare på
samtale nummer to • 29
samtaler • 28

T

Talememoer
opptak • 40
spille av • 40
Tastetoner
innstillinger • 82
tastelyd på/av • 30
volum • 82
Tegn, taste inn • 24

Tekst, skrive inn • 24
Tekstmodus, endre • 24
Telefonen
ikoner • 10
låse • 89
nullstille • 90
passord • 89
skjerm • 10
slå på/av • 8
utpakking • 6
Telefonmøte • 30
Tid, stille inn • 78
Tilkoblingstone • 82
Timer • 44

U

Ubesvarte samtaler • 32
Utboks, meldinger • 54
Utenlandssamtaler • 27
Utgående samtaler • 32

V

Valg av nettverk • 85
Valgfri svartast • 80
Veisikkerhet • 95
Velkomstmelding • 78
Ventende samtale • 85

Verdensklokke • 42
Videoer
opptak • 75
spille av • 66
Viderekoble, samtaler • 83
Visittkort • 36

W

WAP
cache, slett • 47
tilgang • 45
WAP, Internett • 45

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-E370

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168**


CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

**og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31


Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg
produktgruppe og produkttype**

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10781A
Norwegian. 06/2006. Rev. 1.0